Manual de Instrucciones Fuente de Alimentación

Modelo: XP4DC6HD



■ Por favor lea este manual antes de usar su fuente de voltaie.

Se recomienda se retome su fuente de alimentación a un distribuidor calificado para cualquier servicio o reparación. Una conexión incorrecta puede provocar una descarga eléctrica o de incendio.



NOTA: Antes de la instalación conexión y encendido, veri fique que no venga dañado el equipo.

Indicaciones de seguridad

- 1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.
- 2. Preste atención a todas las advertencias.
- 3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.



ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en


■ 1.- Conecte a su Toma Eléctrica de Pared

Asegúrese que su toma eléctrica cuente con entrada eléctrica y de tierra.




2.- Conexión de Equipos

Realice las conexiones de su equipo antes de conectar su fuente de alimentación.

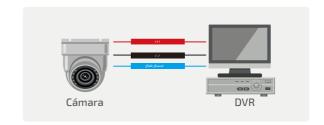

■ 3.- Conexión de Fuente a Toma Vca

Conecte el cable positivo (+) de la fuente al conector positivo (+) de su equipo y de igual manera conecte el cable negativo (-) de la fuente al conector negativo (-) de su equipo.

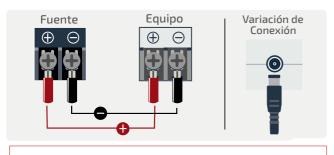

NOTA: Verifique el tipo de conexión de entrada de su equipo ya pueden variar en algunos modelos.

■ 4.- Verificar un Buen Funcionamiento

Encienda su equipo de seguridad y verifique que esté trabajando correctamente.



Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web www.syscom.mx y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección "**DESCARGAS**", además de encontrar su garantía mínima de un año en la página del producto.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES

Entrada: 96-264 Vca 47/63 Hz 1.5 A

Salida: 11-15 Vcc 6 A

Fabricante: A Solicitud de la Autoridad